



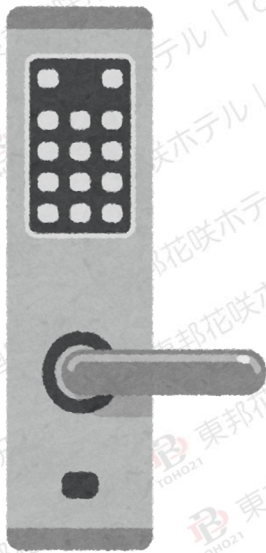

ドアロックの開け方（暗証番号（テンキー）タイプ）
How to Unlock the Door (Keypad Type)
门锁开启方法（密码键盘型）

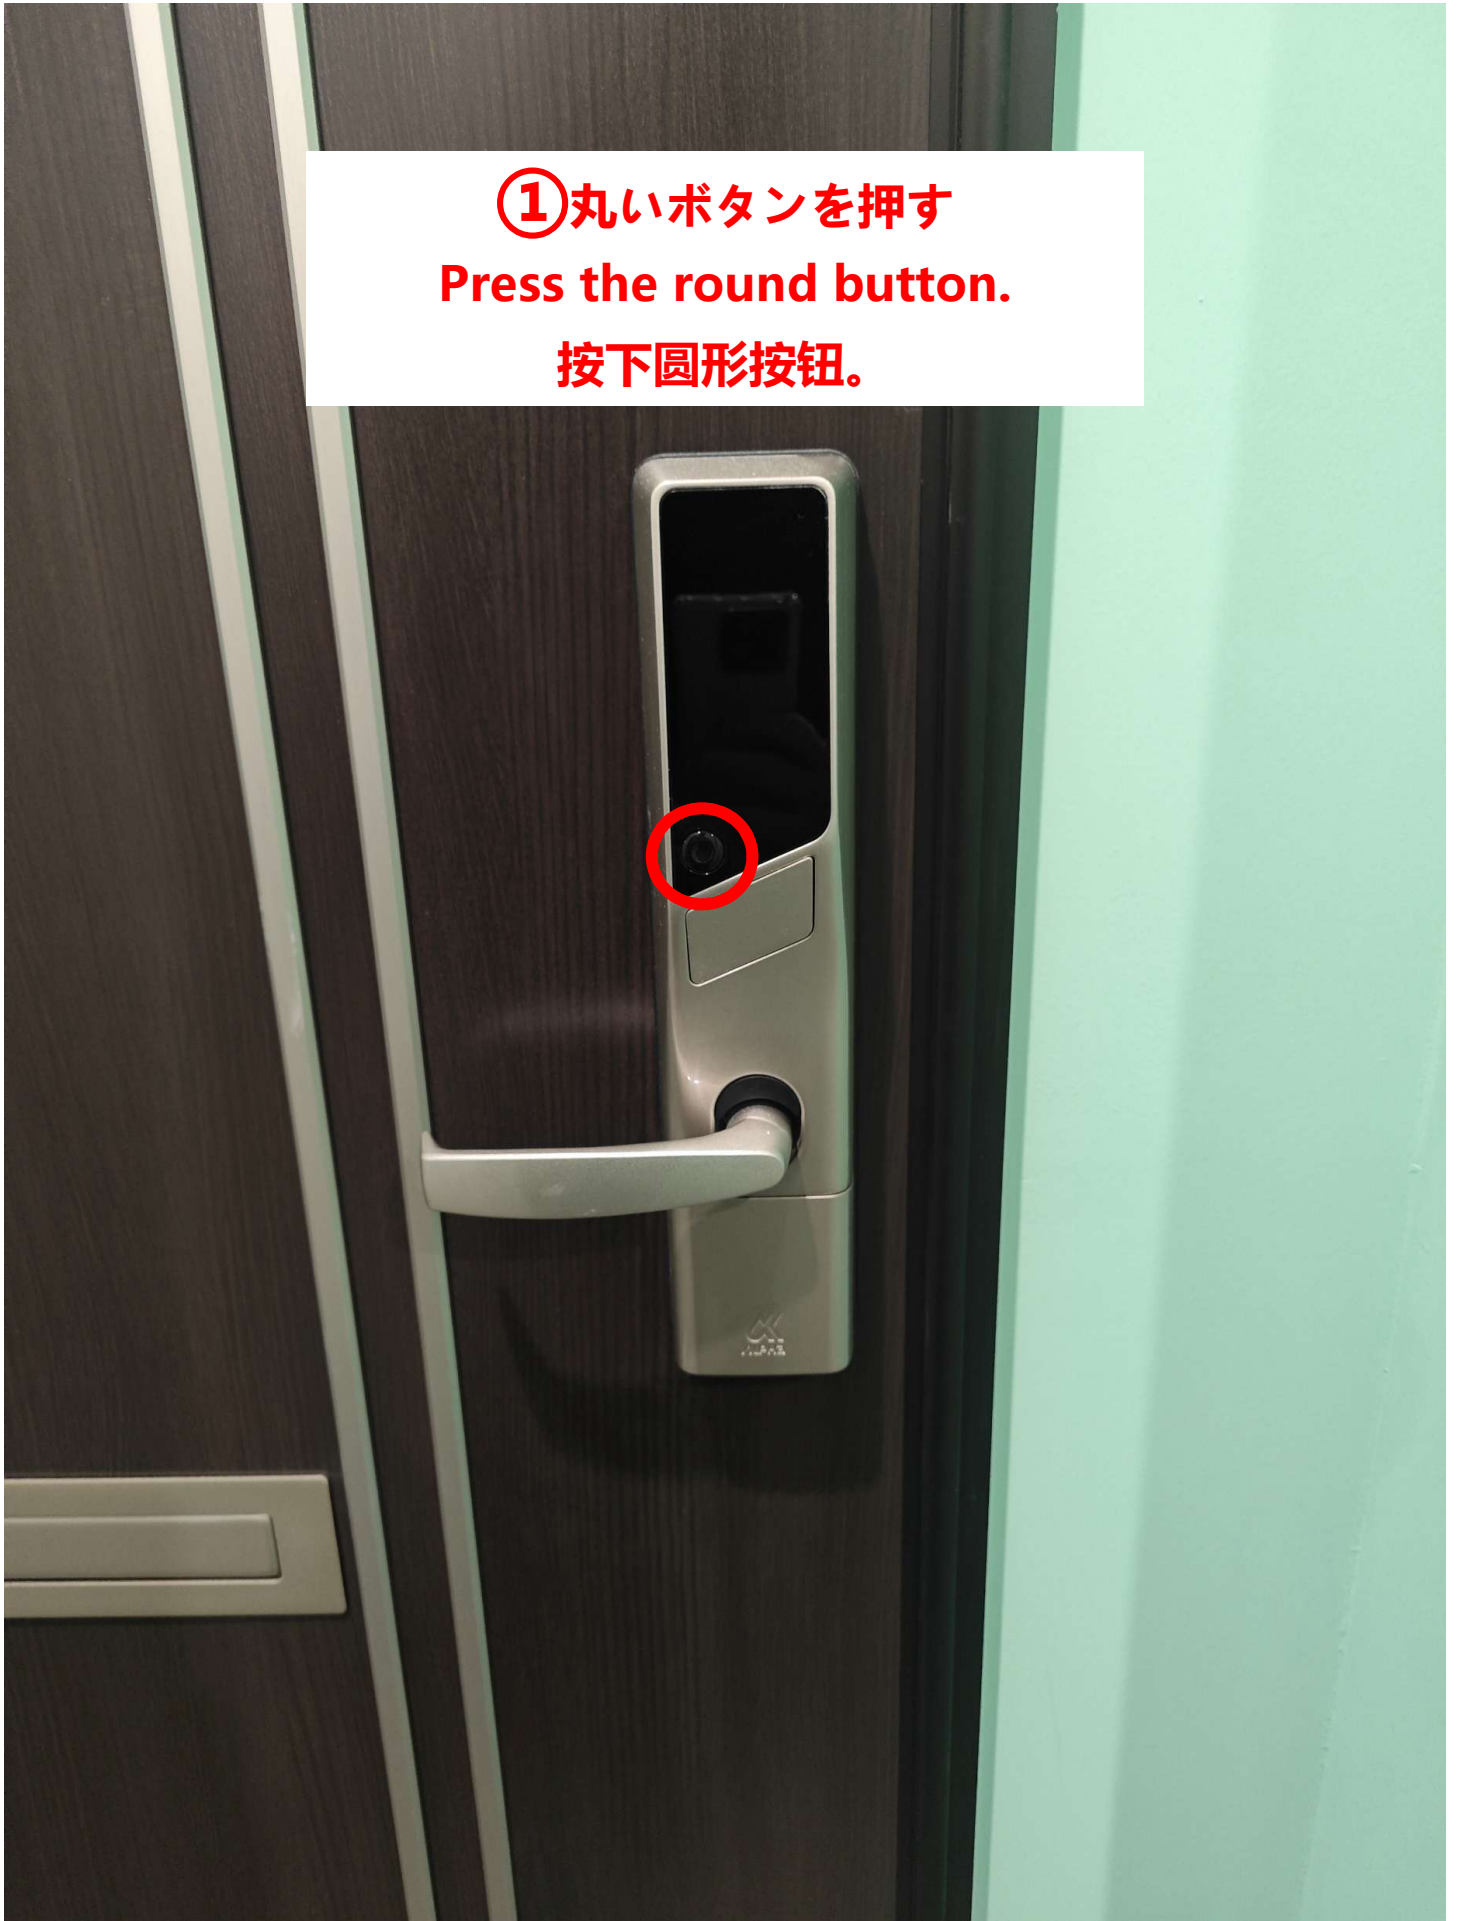


① 丸いボタンを押す
Press the round button.
按下圓形按鈕。



②お送りしたパスワードを入力し*を押す。
Enter the passcode we sent you, then press *.
输入我们发送给您的密码，然后按 * 键。




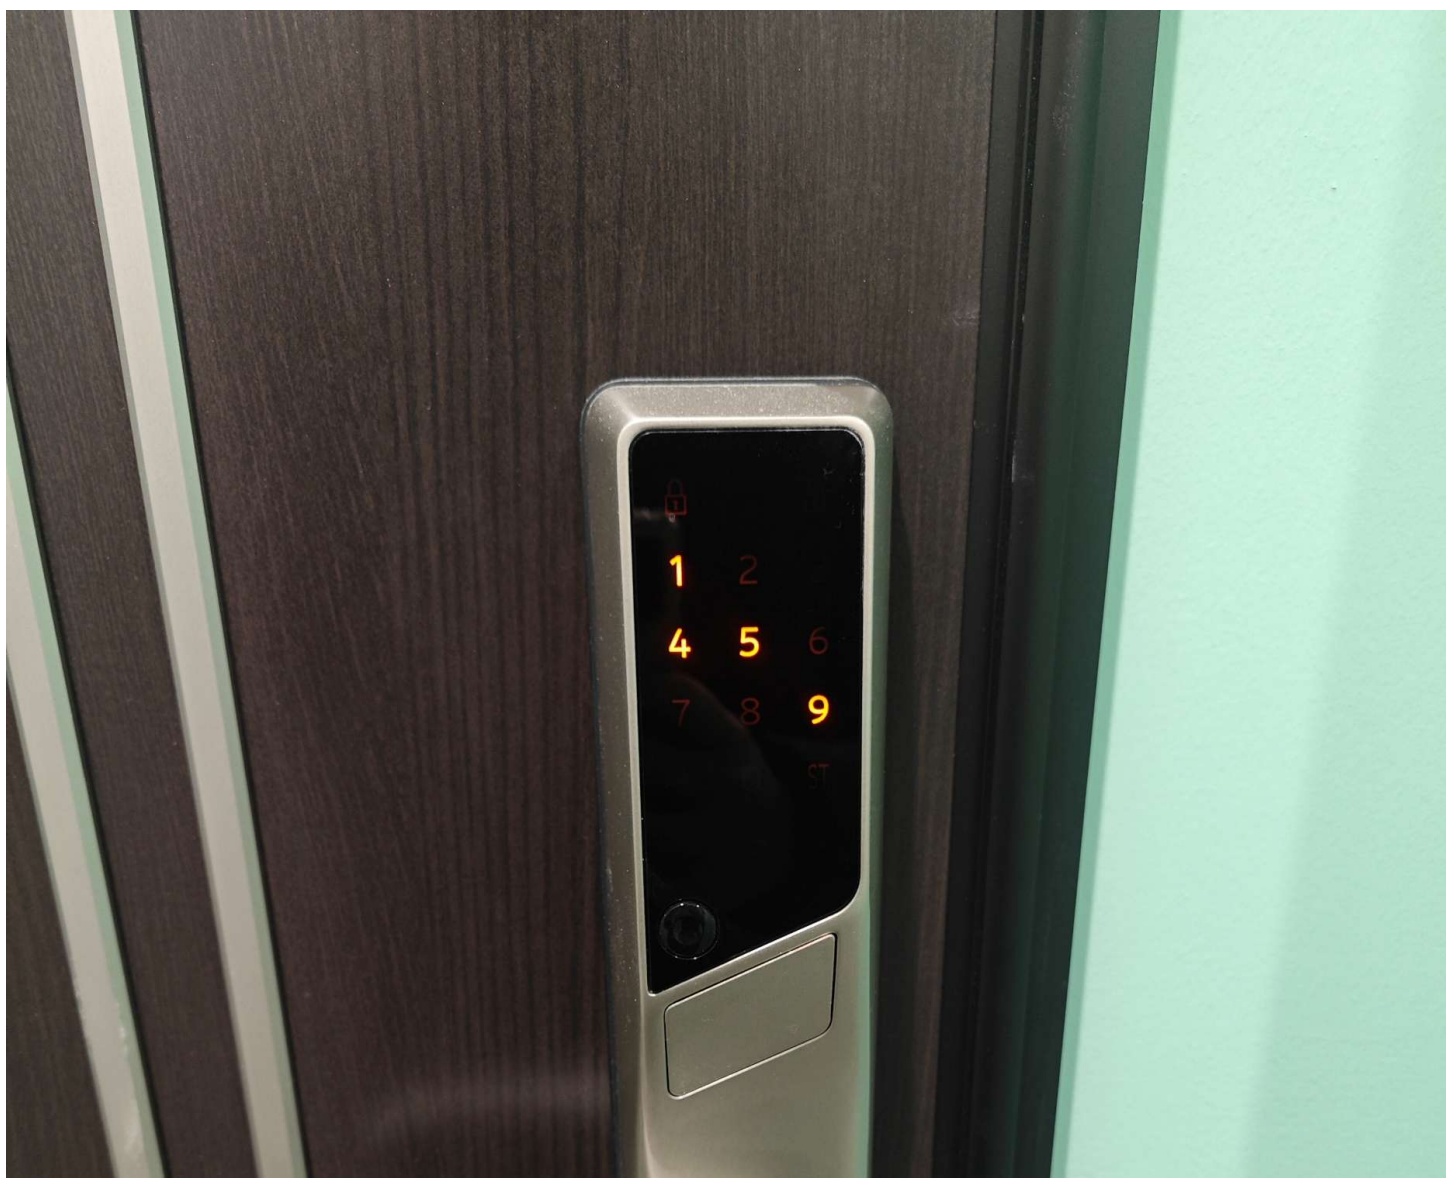

**③ ランダムに出る数字を全部タッチすると
(順番は関係なし) ドアが開きます。**

**Touch all randomly displayed numbers
(order does not matter). → The door will unlock.**

**将随机显示的所有数字全部点按
(顺序不限) → 门锁即可打开。**

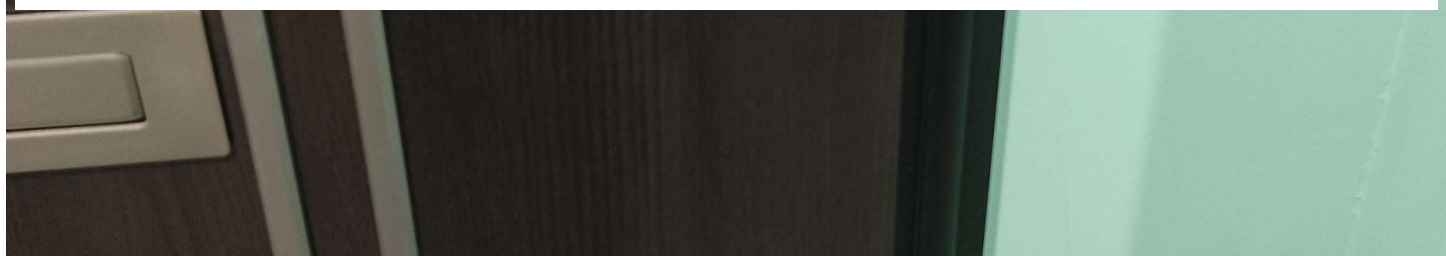

④外出する場合、丸いボタンを押すとドアがロックされます。
When going out, press the round button to lock the door.
外出时，按下圆形按钮即可上锁。

